

## A kéménytisztító részek szerelése




**2.9** A kondenzgyűjtőn lévő védőfedet távolítsa el a hézaglehúzó szerszám mágneses végének segítségével (az alapcsomag része).



**2.10** A tisztítónyílásos elem csövének felső részére (tokos vég) helyezze rá a központosító gyűrűt.



**2.11** A tisztítónyílás csövet a ráerősített központosító gyűrűvel illessze a kondenzgyűjtő fogadó peremébe.

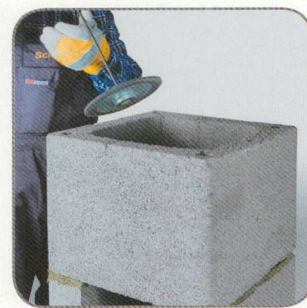

**2.12** A kondenzgyűjtő és a tisztítónyílásos cső illesztését egyengetse el a hézaglehúzóval szerszámmal eltávolítva a Rotempo massa feleslegét.

## 3. Az építés szabványos menete

Ismételje a 3.1-3.8 pontokban leírt műveleteket az első levegő-füstgáz csatlakozás eléréséig. **Fontos:** Nem szabad megfelekedni az előírt távolság betartásáról a nyomáskiegyenlítő nyílás tengelye és az első levegő-füstgáz csatlakozás között (vonatkozik ez a nyomáskiegyenlített (huzat hatása alatt működő kéményekre – NI). Ez a szabály nem érvényes a túlnyomás alatt működő (PI) kéményekre.




**3.1** A cső megtisztított peremére vigyen fel bőségesen Rotempo masszát.




**3.2** A massa felvitele után a csövet takarja le védőfedéllel.



**3.3** A habarcssablón használatával vigyen fel egy habarcsréteget.

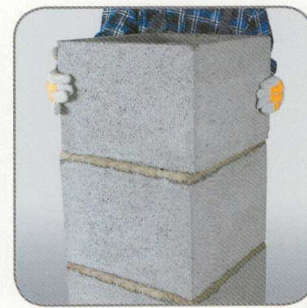


**3.4** Helyezze el a soron következő két köpenytáglát.

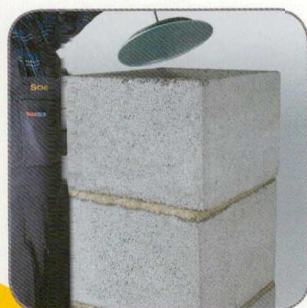


**3.5** A csövön lévő védőfedet távolítsa el a hézaglehúzó szerszám mágneses végének segítségével.



**3.6** A cső felső végére (tokos vég) helyezze rá a központosító gyűrűt.

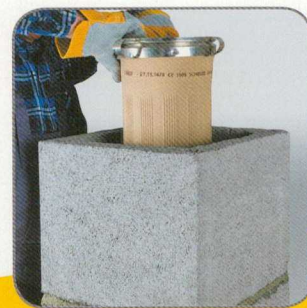

**3.7** Illessze be a központosító gyűrűvel ellátott csövet a helyére.

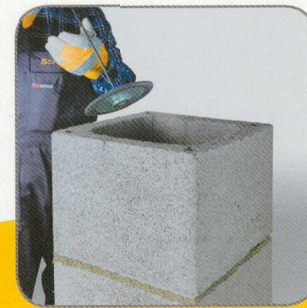

**3.8** A csövek illesztését egyengetse el a hézaglehúzó szerszámmal, eltávolítva a Rotempo massa feleslegét az illesztési felületről.