


I. Kéménylábazat kialakítása



1.1

Az építési helyen elkészített kéményalapot legalább a kész padló felső éléig falazzuk vagy betonozzuk, a nedvesség elleni szigetelést elhelyezzük.

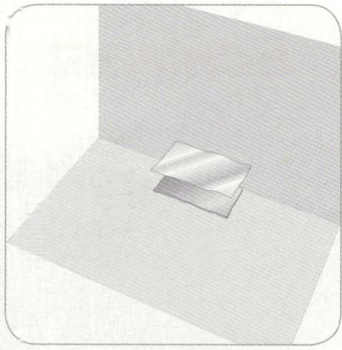

1.2



1.3

A kivágó sablont az alapcsomagból a levegő bevezető nyílás felrajzolásához használjuk.



1.4

A levegő bevezető nyílást az első köpenytégla sarokcsiszolóval kivágjuk.



1.5

A köpenytégla H10 falazóhabarccsal kell összeépíteni. Használható mészcement habarcs is, a helyszínen vízzel megkeverve. 1 rész cement, 2 rész mész, 5 rész homok.



1.6

A kivágott köpenytéglat az előkészített kéményalapra habarcsba helyezzük.



1.7

A lábazati téglát központosan helyezzük el az első köpenytéglaiban.




1.8

Az első köpenytéglára a habarcssablont alkalmazásával habarcsot hordunk fel. A köpenytégla habarccsal érintkező felületeit a habarcsfelhordás előtt javasoljuk megnedvesíteni.

Kondenzátum elvezetés: a csatornába kötést az illetékes szolgáltatóval egyeztetni kell!

2. Tisztítóajtó csatlakozó kialakítása

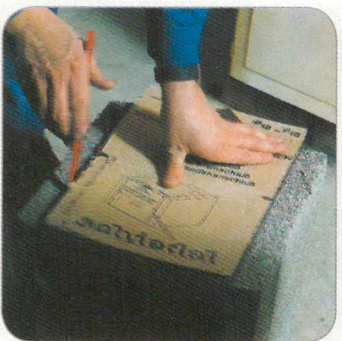

2.1

A kivágó sablon segítségével a köpenytéglára a tisztítóajtó nyílását felrajzoljuk és sarokcsiszolóval kivágjuk.




2.2

Elhelyezzük a nyílással ellátott köpenytéglat. A felesleges habarcsot lehúzzuk, a nyitott felületek hézagokat teljesen eltömítjük a habarcs elsímítésével. (Fontos a vakolat repedések elkerüléséhez!)



2.3

A habarcssablont alkalmazásával a tisztítónyílásos köpenytéglára habarcsot hordunk fel.

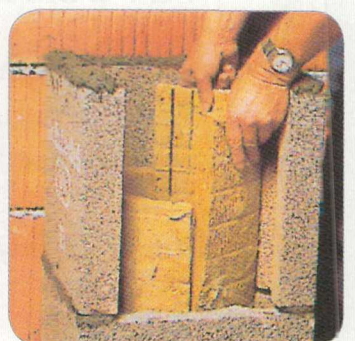

2.4

A szigetelő lapot meghajlítjuk és behelyezzük. A lapok bevágásai befelé néznek, a lapok érintkező éleit tilos a hátsó szellőzési csatornába ergedni.