

3.4
A köpenytáglán túlnyúló szigetelőlap darabot dróttal a samottcsőhöz rögzítjük.




3.5
A kinyomódó hézagkittet elsimítjuk.



3.6
A következő köpenytéglat a habarcsterítésre helyezzük. Ventilátoros égőknél (blokkégőknél) a kazánházakban robbanási csapóajtót kell elhelyezni.

4. Kéményszakaszc építése

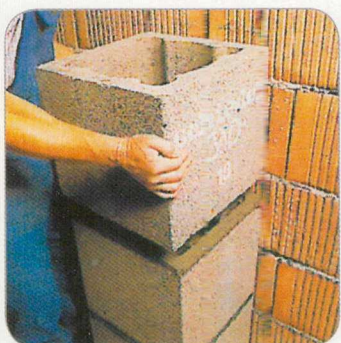

4.1
A habarcst a habarcssablon használatával felhordjuk. A köpenytéglat felhelyezzük.



4.2
Mehajlítjuk és behelyezzük a szigetelőlapot.



4.3
A következő samottcső mindkét végét megnedvasítjuk.



4.4
Hézagkittet hordunk fel a peremére.



4.5
A samottcsövet behelyezzük és a kinyomódó hézagkittet lesimítjuk.

5. Födém áttörés



5.1.
A födémátvezetésnek minden oldalon 3 cm-rel nagyobbak kell lennie, mint a köpenytégla külső méretei. A közbelső teret nem éghető szigetelő anyaggal kell kitölteni.



5.2
A födém utólagos betonozásánál a kürtőre minden oldalról rem éghető, legalább 3 cm vastag szigetelőanyagot kell elhelyezni.