

2.5
A szigetelő lapot a hátsó szellőzési csatorna hátsó éle mentén kivágjuk. A fűrészleplet az előlap csomag tartalmazza.



2.6
A szigetelő lapot meghajlítjuk, behelyezzük és a hátsó szellőzési csatorna mentén a tisztító nyílásos köpenytégla felső éléig kivágjuk.



2.7
A Schiedel hézagkittet megkeverjük. 1 rész víz, 7 rész kitt.
Fontos utasítás!
+5 °C alatt a ragasztó nem köt, ezért a kéményépítést hidegben nem javasoljuk!




2.8
A tisztítóajtó csatlakozó csővégei portalanítjuk és enyhén be nedvesítjük.



2.9
Hézagkittet hordunk fel a tisztítóajtó csatlakozó peremére.



2.10
A tisztítóajtó csatlakozót behelyezzük. A külső korcolású csővégnek felfelé kell állnia.

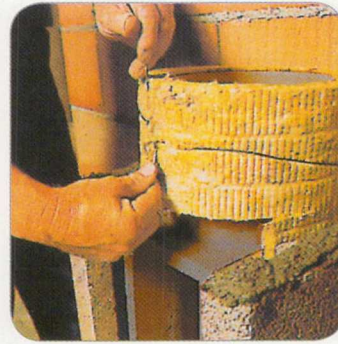

2.11
A köpenytéglán túlnyúló szigetelőlap darabot dróttal kötjük a samottcsőhöz.



2.12
A köpenytéglat felhelyezzük a habarcssterítésre.

3. Füstcső-csatlakozó



2.13
A samott tisztónyílás kerete felett a köpenytéglaig legalább 3 cm távolságnak kell lenni. Szükség esetén a következő köpenytéglat ki kell vágni!



3.1
Ha a szükséges magasságot elértük, a füstcső-csatlakozót építjük be:
Habarcsot hordunk fel, kivágjuk a köpenytéglán a nyílást és elhelyezzük.



3.2
Hézagkittet hordunk fel a füstcső-csatlakozó peremére.



3.3
Meghajlítjuk és elhelyezzük a szigetelőlapot. A füstcső-csatlakozót behelyezzük.