


10. Födémátvezetés

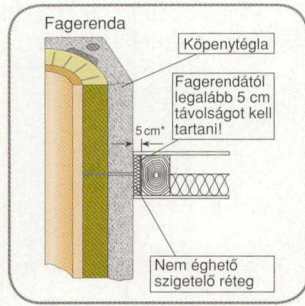

10.1-10.2 A Födémátörésnek minden oldalon 3 cm-rel nagyobb-nak kell lennie, mint a köpenytégla külső méretei. A közbelső teret nem éghető szigetelő anyaggal kell kitölteni. A földem utólagos betonozásánál a kúrtőre minden oldalról, legalább 3 cm vastag szigetelőanyagot kell elhelyezni. Fagerendától való távolság: legalább 5 cm


11. Torkolati kúp beépítése



11.1 A hőszigetelő lapnak az utolsó köpenytéglaiban 8 cm-rel a felső perem alatt kell végződnie.

11.2 Ha fedlapot helyezünk el, akkor a dübeleket tegyük a furatokba.

(Mielőtt a kúpot felhelyezné, rögzíteni kell a fedlapot vagy a kész kéményfejet!)

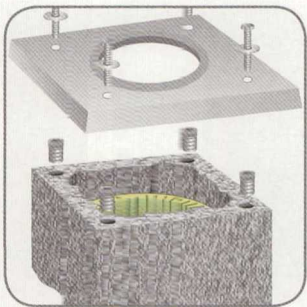

11.3 Horcsunktel habarcsot, tegyük rá a fedlapot és csavarozzuk a köpenytéglára.

11.4 A kész kéményfej szerelését a 12-13 ábrák mutatják be.



11.5-11.6 A kúp segítségével mérjük le az utolsó cső magasságát.



11.7-11.8 A samottcsövet vágjuk a megfelelő méretre, tisztítsuk meg a hegyét és ragasszuk a helyére.



11.9 A kinyomódó hézagkittet simítsuk le.



11.10 A torkolati kúpot húzzuk rá a samottcsőre és beső vállával ültessük be a cső peremére, tömítsük pasztával a cső és a kúp felső peremét.