


## 12. Kéménytámasztó szerkezet

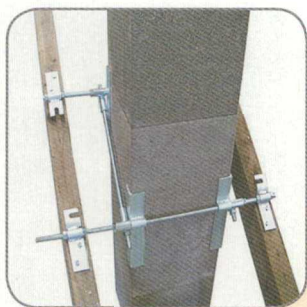

**12.1** Oldalsó alátámasztás a Schiedel kéménytámasztó szerkezettel. Különösen látható tetőszékeknél ajánlott.

## 13. A kész kéményfej



**3.1** A dőlést megmérjük...



**13.2** ...és a kéményfejre rajzoljuk.



**13.3** Majd sarokcsiszolóval kivágjuk. A legfelső köpenytéglára habarcsot hordunk fel.




**13.4** A kéményfejet függő egészen felhelyezzük. Az oldalsó csavarokat a köpenytégláig meghúzzuk. A tetrolati kúpot felhelyezzük (ld.: 13.1-13.4 ábrák)

## 14. További kéményfej kialakítások – hőtágulási hézagkarmantyú



**14.1-14.2** Az utolsó samottcsövet és a szigetelő lapot úgy vágjuk el, hogy 10 cm hőtágulási hézagot biztosítsunk.

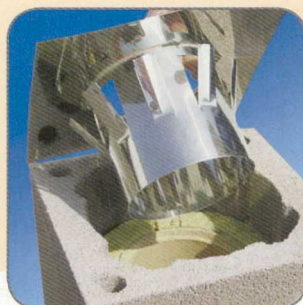

**14.3** A hőtágulási hézagkarmantyút behelyezzük. A karmantyú alá a köpenytéglára habarcssterítés kell. A helyszínen öntött (monolit) fedkővet ajánljuk a kémény befejezéséként.