

15. Előlap



15.1 Az előlapon előrajzolt félkört a kémény átmérőjének megfelelően a fűrészappal kivágjuk.



15.2 Az előlapot a megfelelő magasságban levágjuk.



15.3 A szögvasakat feltűzzük és az előlapot behelyezzük.



15.4 A gyűrűs hézagot a samott szucni és a füstcső között keramikus tömítőzsinórral kell tömíteni úgy, hogy az a szabad mozgást ne akadályozza.

16. Tisztítóajtó és levegőrács elhelyezése



16.1 Az ajtókeretet felcsavarozzuk.



16.2 A belső fedelet beillesztjük.



16.3 A szállítási rögzítőt eltávolítjuk.




16.4 Az ajtólapot bezárjuk.



16.5 A vakolást ill. festést/burkolást az ajtó pereméig ajánljuk.



16.6 A levegőrács a lábazati téglá előtt.

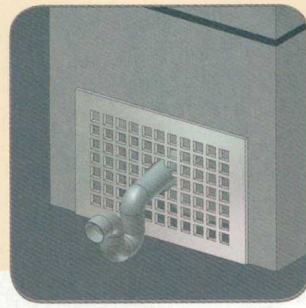

16.7 Tipp: a kondenzációs és csapadékvíz csatornába bevezetéséhez tíz cm magas vízszlopmérővel ellátott szifont kell elhelyezni.