


17. Robbanási csapóajtó csatlakozás



17.1 Ventilátoros égőknel a kazánházban robbanási csapóajtót kell beépíteni. Először tisztítóajtó csatlakozót kell beépíteni (ld. 4.1-4.4 ábrák). A robbanási csapóajtót csavarral húzallal rögzítjük, a vakolat vastagságát négy távtartóval állítjuk be.



17.2 A tartószalagot átvágjuk, ezáltal a tömítőkeret a samottkerethez hozzányomódik.

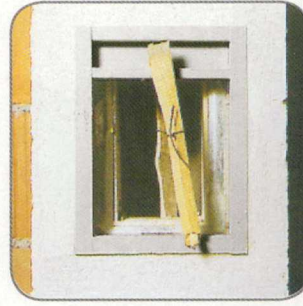

17.3 A robbanási csapóajtó keretét a köpenytéglán bevakoljuk.



17.4 A vakolat kiszáradása után a robbanási csapóajtót bekapcsoljuk.

18. Utólagos füstcső-csatlakozás



18.1 A kivágó sablont használva a nyílást a köpenytégla-ra felrajzoljuk.



18.2 A köpenytéglát sarokcsiszolóval kivágjuk és a szigetelőlapot a hátsó szellőzési csatornáknak hátsó él mentén fűrészlappal kivágjuk és eltávolítjuk.



18.3 A füstcsőkarimát sablonként használjuk a belső átmérő felrajzolásához.



18.4 A samotcsövet csillag alakban kivágjuk.

Figyelem!

A füstcső csak felragasztásához vödörös kiserelésű, por alakú samottragasztót használjunk!



18.5 A samott darabokat óvatosan eltávolítjuk. A ragasztási felületen a jobb tapadás végett a samotcsövet erdesítjük (köszörűtárcsával).



18.6 Mindkét ragasztási felület megnedvesítése után hézagkittet hordunk fel a füstcsőkarima peremére.



18.7 A füstcsőkarimát a samotcsőhöz csavarral húzallal rögzítjük.



18.8 Az előlapot felhelyezük.